



Un sistema semplice per utilizzare il NOXON come player dei propri brani musicali presenti sul computer ed evitare di installare altri software ma di utilizzare il Media Player 11 di Windows sia con Windows XP e Windows VISTA.

Configurazione Windows XP

Posizionarsi con il mouse sul bordo nero del software e con il tasto destro del mouse aprire il menu come in figura, selezionare **Strumenti**, e poi **Opzioni**






GUIDA ALLE SOLUZIONI


Configurazione Windows Media Player con NOXON

----- by <http://www.terratec.it> -----

In Opzioni selezionare " Catalogo multimediale " e " Configura condivisione "

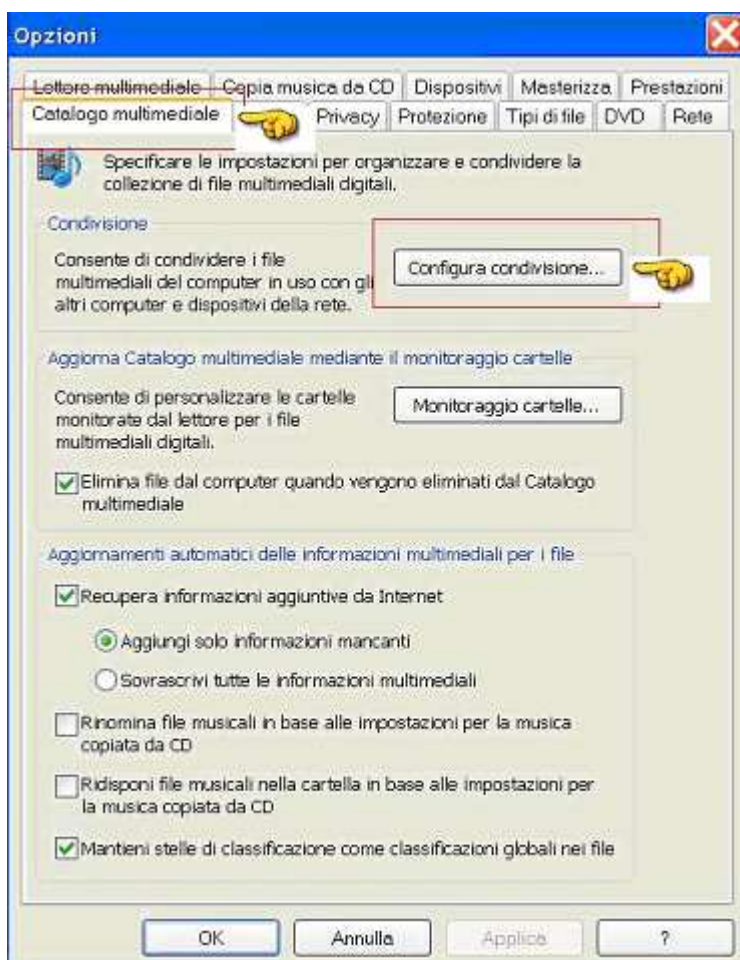

abilitare la condivisione dei file multimediale, automaticamente Media Player fa una ricerca dei dispositivi presenti e compatibili come player, come in questo caso il NOXON

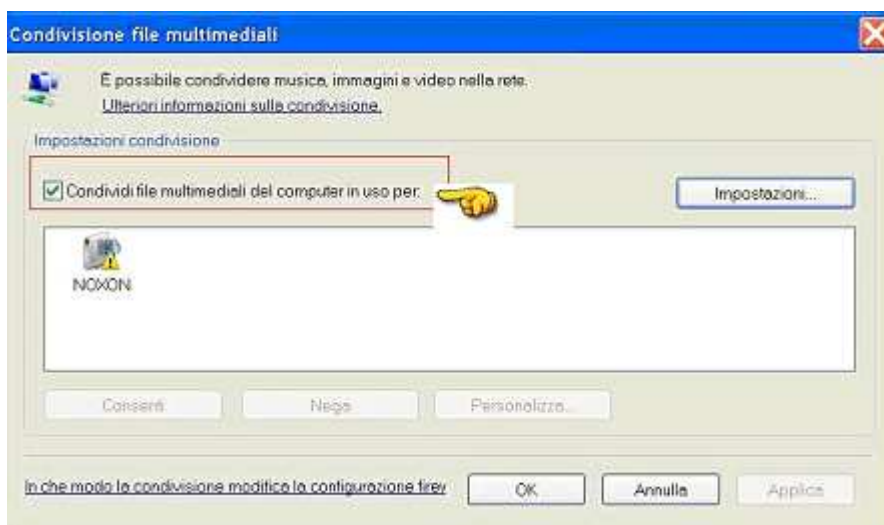





GUIDA ALLE SOLUZIONI

Configurazione Windows Media Player con NOXON

----- by <http://www.terratec.it> -----
selezionare il NOXON per attivare e selezionare " **Consenti** " in modo da rendere il NOXON come player dei brani musicali presenti nella cartella standard di Windows

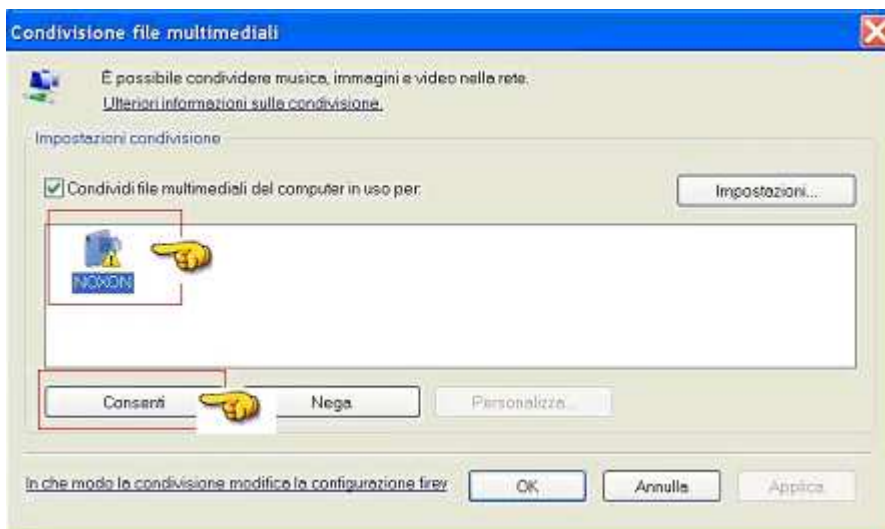

selezionando " Impostazioni " si consiglia di disabilitare i dati multimediali Immagini e Video, come non è consigliabile la presenza di file che non siano musicali nella cartella " Musica ".

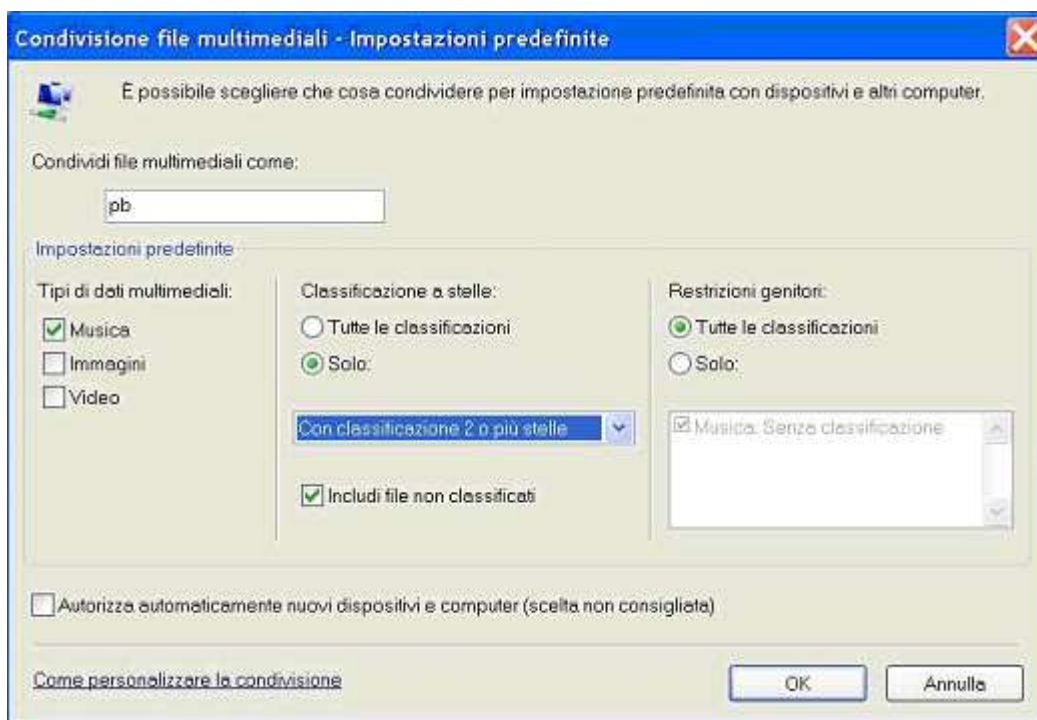

Dopo aver selezionato i vari OK, automaticamente sul NOXON oltre ai Favoriti, Internet Radio, Podcast, compare il nome del vostro computer/utente pronto per essere selezionato e quindi per ascoltare tramite il NOXON i brani presenti nella play lists.



GUIDA ALLE SOLUZIONI

Configurazione Windows Media Player con NOXON

by <http://www.terratec.it>


Configurazione Windows VISTA

Posizionarsi con il mouse sul bordo nero del software e con il tasto destro del mouse aprire il menu come in figura, selezionare **Strumenti**, e poi **Opzioni**






In Opzioni selezionare " **Catalogo multimediale** " e " **Configura condivisione** "

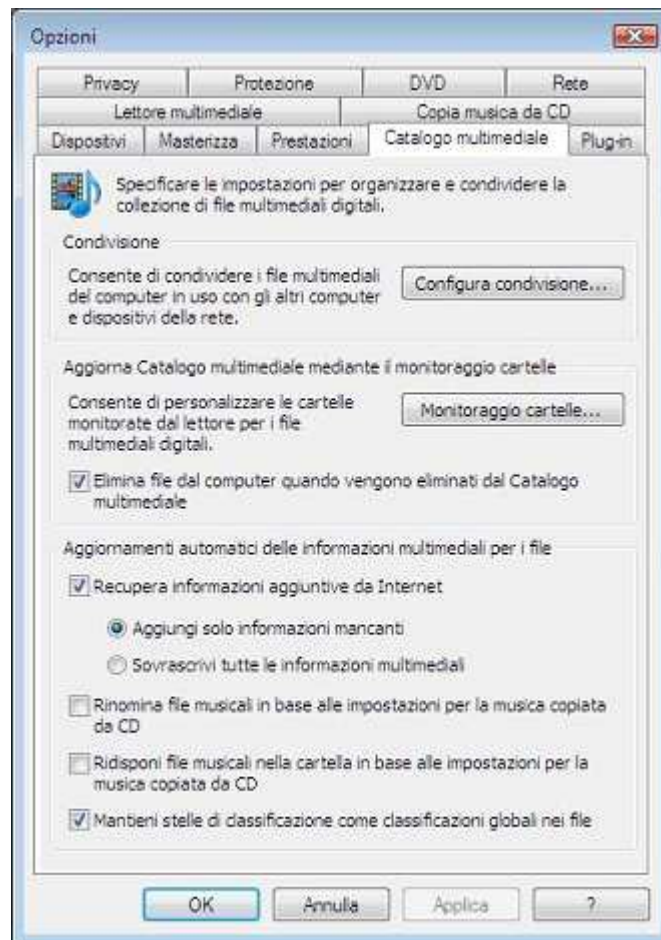

Se come in figura non abbiamo la possibilità di selezionare le impostazioni di condivisione, occorre selezionare **Rete**

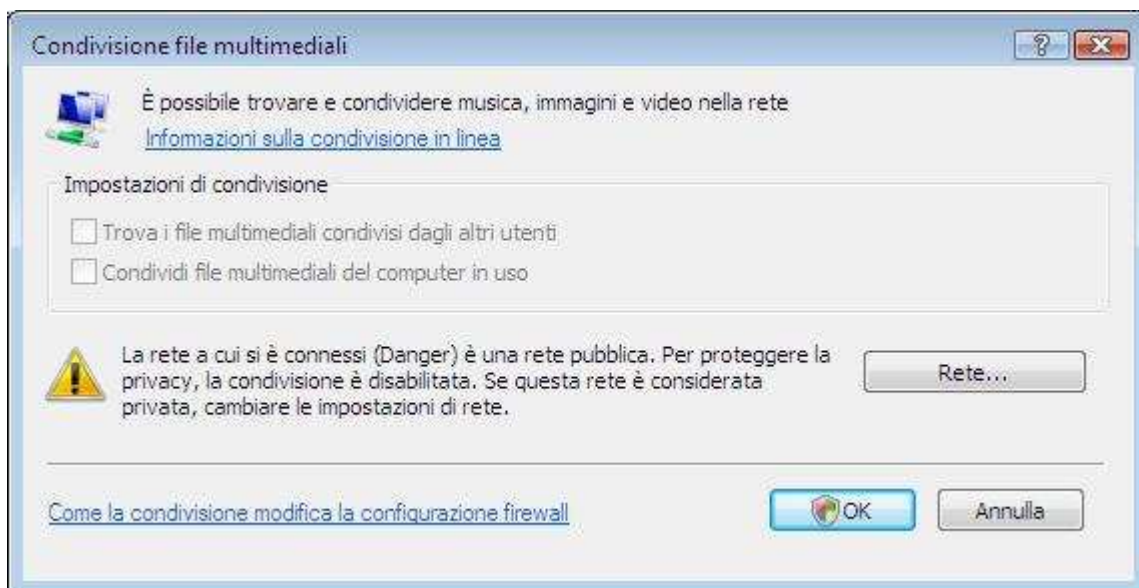



Configurazione Windows Media Player con NOXON

by <http://www.terratec.it>

Si apre il pannello del centro gestione della rete, quindi selezionare **Personalizza**



E impostare la rete come rete **Privata** e non Pubblica.





GUIDA ALLE SOLUZIONI Configurazione Windows Media Player con NOXON

by <http://www.terratec.it>

Automaticamente dovrebbe cambiare l'impostazione come in figura per la Condivisione file multimediali da Disattivata a Attiva




e comparire nella condivisione file multimediale l'icona del NOXON se è presente e attivo. Non ci resta che selezionare l'icona del NOXON per permettere poi di selezionare **Consenti** la condivisione e




GUIDA ALLE SOLUZIONI Configurazione Windows Media Player con NOXON

by <http://www.terratec.it>

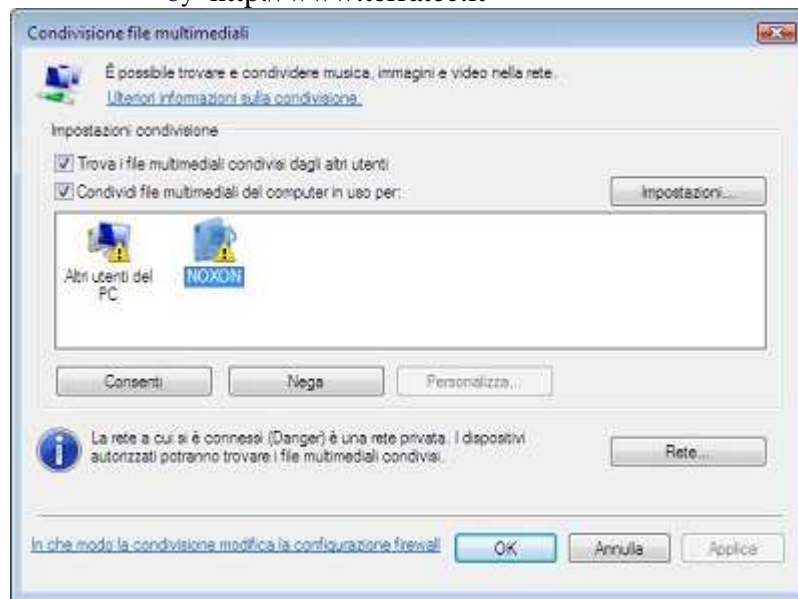

E in impostazioni predefinire il tipo di condivisione per file musicali.

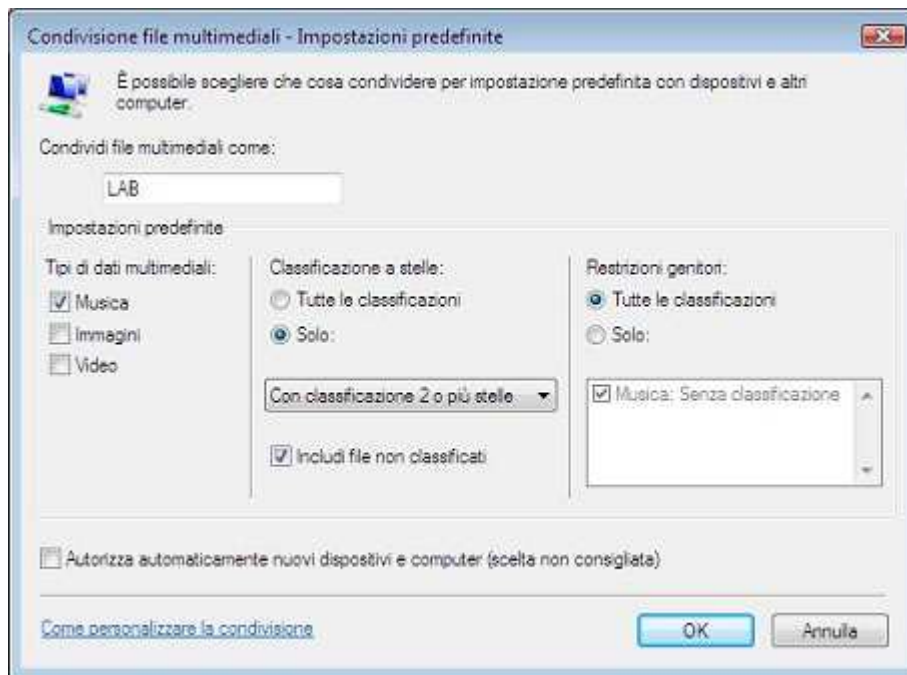

Al termine sul NOXON oltre a Internet Radio , Podcast etc..., compare anche il nome del nostro PC in rete e la possibilità di accedere alla play lists

Fine